# imagePROGRAF iPF8300S

JPN


### セットアップガイド

はじめに

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください

### セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。

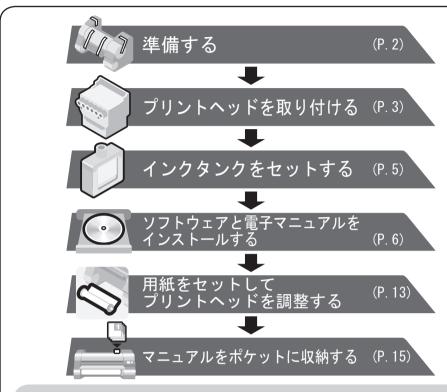


・プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の[User Software CD-ROM] から[Media Configuration Tool] を必ずインストールしてください。[Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合っ た用紙種類をプリンタに登録することができます。また、用紙リファ レンスガイドもインストールされます。インストール方法は、P.6 の 「ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする」を参照してく ださい。(Windows の場合、[Setup Menu] ウィンドウの[ソフトウェ ア個別インストール] から[Media Configuration Tool] のみをインス トールすることができます。)

・セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキャ リブレーションの実行をお勧めします。


各手順の詳細については、このセットアップガイドで後述しています。 説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは P.16 の「メッセージが表示されたときには」を参照してください。

### 設置スペースについて

このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して ください。

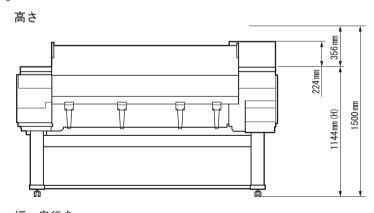

幅・奥行き

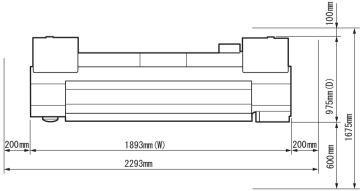

•バスケットを前方排紙で使用する場合は、前方に 1400mm のスペース を空けるようにしてください。

### 本プリンタ付属のマニュアル


このセットアップガイドに従ってプリンタをセットアップした後は、各マ ニュアルを参照し、プリンタをご活用ください。

紙マニュアル

#### 【基本操作ガイド)

基本操作ガイドは3分冊で、以下の情報を記載しています。

- 1 用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメニューなど
- 2 困ったときの対処方法、エラーメッセージ 3 プリンタの輸送方法、ソフトウェアと電子マニュアルのインストー ル方法





電子マニュアル

#### [ユーザーズガイド]

ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方 法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷 品質の調整方法など、一歩進んだ使いかたを記載しています。




#### 「用紙リファレンスガイド〕

プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載しています。

#### 電子マニュアルをご覧になるには

・Windows の場合: デスクトップの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブルクリックします。(iPFxxxx はプリンタ名)






• Mac OS X の場合: [Dock] 内の [iPF サポート] アイコンをクリック

します。

## 同梱品一覧

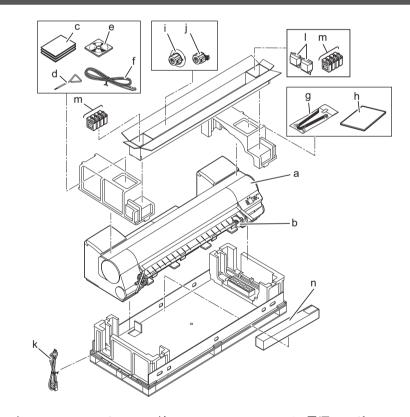

- a. プリンタ
- b. ロールホルダー
- c. マニュアルー式
- d. 六角レンチ e. CD-ROM 一式
- f. アース線 a. 排紙サポート (× 4)
- h. セットアップガイド(本書)
- i. 3インチ紙管アタッチメント2 j. 3 インチ紙管アタッチメント1
- k. 電源コード
- I. プリントヘッド(×2) m.スターターインクタンク
  - BK, MBK, C, M, Y, PM, PC、GY
- n. サンプル用紙(ロール紙)

この他にも、各種ご案内が同梱されている場合があります。



- ・同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要にな りますので、なくさないように保管しておいてください。
- ・このガイドで説明のない同梱品の使い方については、ユーザーズガイド を参照してください。
- プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation
  - Macintoshは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、このセットアップガイドに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または





©CANON INC. 2011 PRINTED IN JAPAN




# 準備する

- プリンタを設置します。 スタンドに同梱されているプリンタスタ ンドセットアップガイドを参照し、スタ ンドの組み立てとプリンタの設置を行い ます。
- プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。
- [上カバー]を開きます。

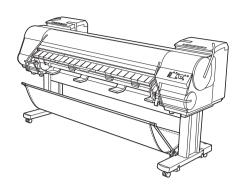


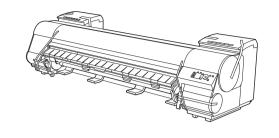

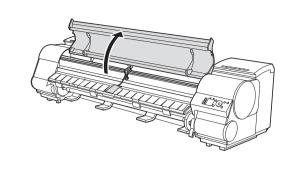


・本体のみで約 100 kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないようにしてください。

[六角レンチ] を使用して、[ベルトストッパ] (a) のネジをゆるめて [ベルトストッパ] から外し、[ベルトストッパ] を左に回して取り除きます。キャリッジスペーサ (b) を矢印の方向に引き抜いて取り外してください。

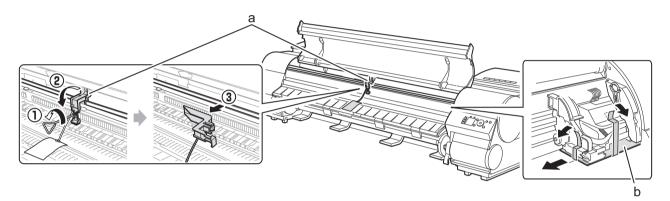


- 「ベルトストッパ」、ネジ、キャリッジスペーサ、および[六角レンチ]は、プリンタを輸送するときに必要になります。取り外した[ベルトストッパ]、ネジ、
  - 取り外した [ベルトストッパ]、ネジ、キャリッジスペーサ、および [六角レンチ] は大切に保管してください。 プリンタを輸送するときに [ベルトストッパ] 及びキャリッジスペーサを取り付けないと、プリンタの破損の原因になります。


[排紙ガイド]を上げます。

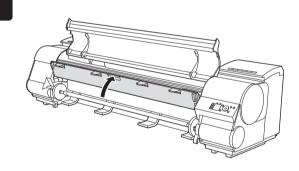


[排紙ガイド]の裏面に4本の[排紙サポート](a)を取り付けます。

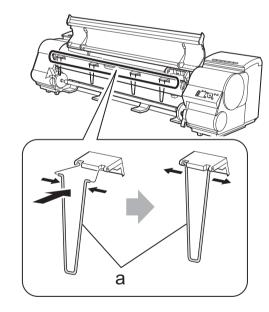

[排紙ガイド]を閉じて、[上カバー]を 閉じます。

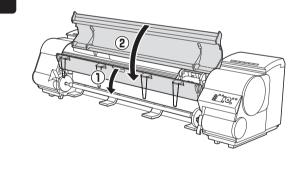


プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線のフック側を取り付けます。

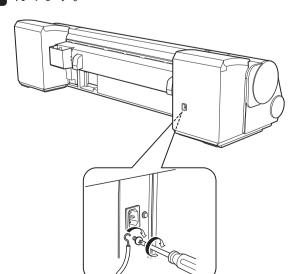

| アース端子にアース線を接続します。




10 電源コードをプリンタ背面の [電源コネクタ] に差し込み、反対側をコンセントに差し込みます。

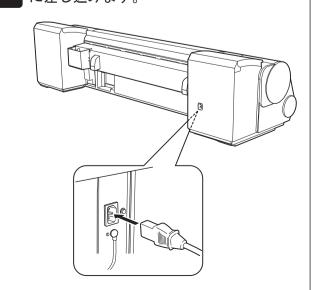




[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

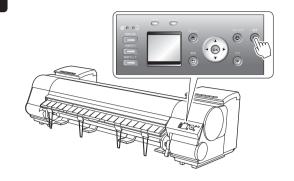


**2** [ディスプレイ] に [上か - を開けてください。] と表示されたら、[上カバー] を開けます。

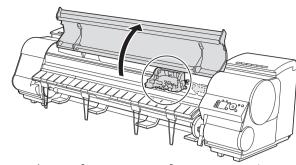


[ディスプレイ] に [プリントヘッド] 取 り付けの手順 (ガイダンス) が表示され ます。


[キャリッジカバー]を引き上げて、いっぱいに開きます。

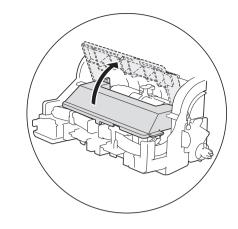


[プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後まで完全に開きます。

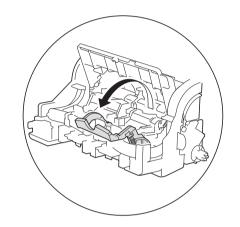


■ [プリントヘッド固定カバー] を引き上げて、いっぱいに開きます。

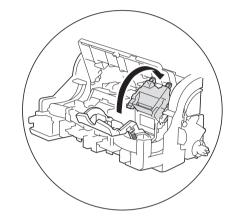

[プリントヘッド] を、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。

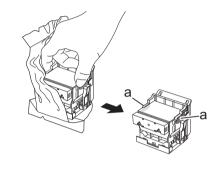


オレンジ色の保護部品(a)を取り外し、 もう1つのオレンジ色の保護部品(b)を、 つまみ部(c)を持って取り外します。

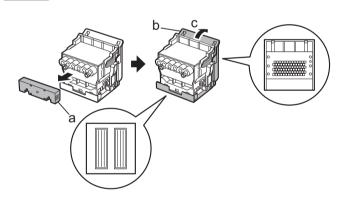


- ・保護部品に保護されていた部分には絶対に触れないでください。[プリントへッド]の破損や印刷不良の原因になります。
  - [プリントヘッド] にはインクが入っているため、保護部品を取り外す際にはこぼさないようにご注意ください。
  - ・取り外した保護部品は再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。


図のように、インク供給部(a)を手前上側にして、[プリントヘッド]をキャリッジ(b)に差し込みます。保護部品に保護されていた部分がキャリッジ(b)に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

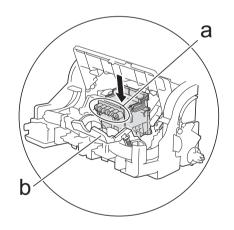

【プリントヘッド固定カバー】を前側に倒して、[プリントヘッド]をロックします。

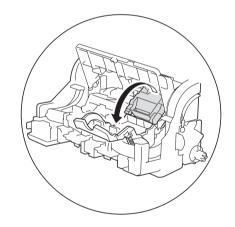


[プリントヘッド固定レバー] を奥側に倒します。

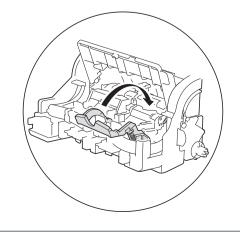

手順4~10を繰り返して、2個目の[プリントヘッド]をセットします。


12 [キャリッジカバー] を前側に倒します。

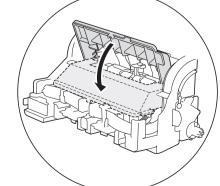







- ディスプレイに [インクタンク] を取り 付ける手順(ガイダンス)が表示されます。 表示に従って[インクタンクカバー]を 開きます。
- セットする色の[インクタンク固定レ バー] のストッパー (a) を持ち上げて、[イ ンクタンク固定レバー」を止まるところ まで引き上げてから、手前に倒します。
- セットする色の[インクタンク]を、開 封する前にゆっくりと7~8回振ります。

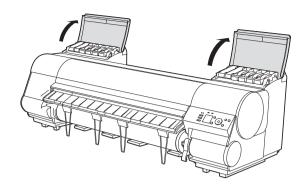

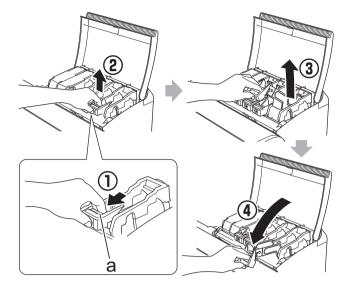


- ・ [インクタンク固定レバー] がロック するところまで押し下げてください。 • [インクタンク固定レバー] が戻らな いことを確認してください。
- ・ [インクタンク] を振らないと、イン クの成分が沈殿し、印刷品質が低下す る場合があります。

袋を開封し、[インクタンク]を取り出し ます。

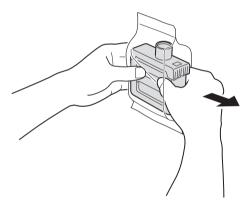


- ・インク供給部や端子部には、絶対に触 れないでください。周辺の汚損、[イン クタンク〕の破損、または印刷不良の 原因になります。
  - •袋から開封した[インクタンク]は、 落とさないでください。インクが漏れ て周辺が汚れる場合があります。
  - 一度プリンタにセットした[インクタ ンク]は、取り外して振らないでくだ さい。インクが飛び散る場合がありま

インク供給部を下側、図の向きにして、「イ ンクタンク〕をホルダーにセットします。

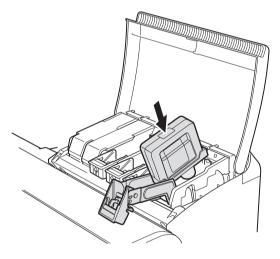


- ・セットする色と向きが違うと、[インク タンク] はホルダーにセットできませ
  - [インクタンク] をホルダーにセット できない場合は、無理に入れずに、[イ ンクタンク固定レバー] に貼ってある ラベルの色表示と[インクタンク]の色、 [インクタンク] の向きを確認してセッ トし直してください。

[インクタンク固定レバー] を止まるとこ ろまで持ち上げてから、カチッと音がす るまで押し下げます。

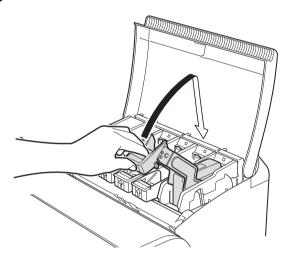


[インクランプ] が赤く点灯していること を確認します。

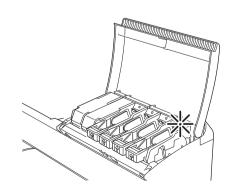

•[インクランプ]が点灯しなかった場合 は、手順2、手順5、手順6を繰り返し てください。

手順2~7を繰り返して、すべての[イ ンクタンク〕をセットします。 [インクタンクカバー]を閉じます。

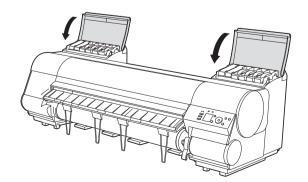

[プリントヘッド] と [インクタンク] を すべて取り付けると、自動的にインクの 初期充填が始まります。インクの初期充 填には、約22分かかります。インクの充 填時間を利用して、コンピュータにソフ トウェアと電子マニュアルをインストー ルしてください。ソフトウェアと電子マ ニュアルを後でインストールする場合は、 インクの充填が終了してから、P.13 の「用 紙をセットしてプリントヘッドを調整す る」に進んでください。

- プリンタ設置時のインクの充填では、 [インクタンク] と [プリントヘッド] 間にインクを流し込みます。インクの 残量表示がすぐに80%と表示されるこ とがありますが、異常ではありません。

# • ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

## Windows

Windows の場合、USB 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。USB 接続の場合は P.6「USB 接続の場 合」、TCP/IP(ネットワーク)接続の場合は P.8「TCP/IP(ネットワーク)接続の場合」の説明に従っ てソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者 権限をもつアカウントでログインしてください。

#### <対応している OS >

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows XP



• Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。



ご使用のコンピュータのセキュリティ設定に よっては、インストール中に以下の画面が表 示される場合があります。


• [ブロックを解除する] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



### USB 接続の場合

### ソフトウェアをインストールする

- ・USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準 拠したケーブルを使用してください。
  - •USB ケーブルの接続は、プリンタドラ イバのインストール中に表示される画 面の指示に従って行ってください。先 に USB ケーブルを接続すると、プリン タドライバが正しくインストールされ ない場合があります。
- コンピュータとプリンタがケーブルで接 続されていないことを確認後、コンピュー タの電源をオンにして、お使いの OS に 合った付属の [UserSoftware CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。

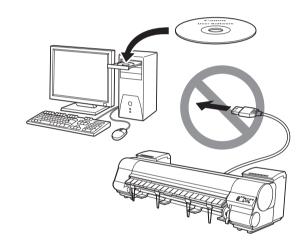

[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタ ドライバのインストール]をクリックし ます。



• [言語] をクリックすると、言語を選択 できます。

[インストール一覧]ウィンドウで、イン ストールするソフトウェアを選択し、[次 へ]をクリックします。 ソフトウェアの名称にマウスポインタを 近づけると、ソフトウェアの概要が表示 されます。



|使用地域の選択 | ウィンドウで、使用地 域を選択し、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 同意いただける場合は[同意する]をク リックします。



アンケートに回答いただける場合は、回 答して[次へ]をクリックします。

インストールの流れ STEP I 使用許諾契約	アンケート 使用比交換をプログラムへご協力がさかありかとうございます。使用 校の検定プログラムでは、砂塊特等の一つとして、心体化の容易につ いてアプレーのご問うと思していまう。の情報となったが 多数が整備と使用しているかを把着することに改立できせていった。 さま
STEP 2 ご案内	業性 指定なし ・
STEP 1 使用するプリンタの選択 STEP 4 インストール STEP 5 インストールの完了	プル目的(丑): [格室心 ・
STEP 6 完了	アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。
	キャンセル

アンケートの回答内容を確認して[次へ] をクリックします。

インストールの流れ	アンケートの確認 使用状況原産プログラムのアンケートを確認してください。	
STEP I 使用許諾契約		
STEP 2 ご案内	業種: 指定なし 🔻	
STEP 3 使用するブリンタの選択	プリ:外目的1(主): 指定なし	
STEP 4 インストール	ブリント目的2億0:	
STEP 5 インストールの完了	指定なり	
STEP 6	指定なし	
	アンケートの内容が正しければ、[次へ)をクリックしてください。やりなおす場合は、 「灰る)をグリックしてください。	
	キャンセル 戻る 次へ	

【使用するプリンタの選択】ウィンドウで、 「プリンタを直接コンピュータに接続して 使う】を選択し、「次へ」をクリックします。



10 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、[USB 接続でインストール] を選択し、[次へ] をクリックします。




以下のダイアログボックスが表示された ら、プリンタの電源がオンになっている ことを確認し、USB ケーブルでプリンタ とコンピュータを接続します。



メモ

警告ダイアログボックスが表示されたら、[再試行]をクリックしてからやり直してください。



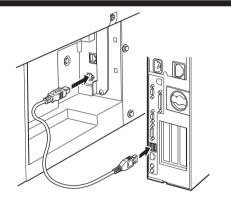

・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

12 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



13 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



### 電子マニュアルをインスト―ルする

14 コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。これでソフトウェアのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに[iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)引き続き電子マニュアルをインストールします。 15 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックスが表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。



16 [次へ] をクリックします。




17 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



18 [インストール] をクリックします。 インストールが開始されます。



インストールが完了したら、[完了] をクリックします。

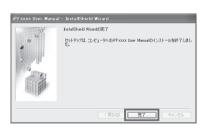

これで電子マニュアルのインストールは 完了です。

 $\mathbf{20}$   $\vec{r}$   $\mathbf{7}$   $\vec{r}$   $\vec{r}$ 



21 [製品マニュアル] ボタンをクリックするとユーザーズガイド、[用紙リファレンスガイド] ボタンをクリックすると用紙リファレンスガイドが表示されます。



### TCP/IP(ネットワーク)接続の場合

#### ソフトウェアをインストールする

- 既にプリンタがネットワークに接続さ れている場合は、プリンタに割り当て られているIPアドレスをご確認くださ い。詳しくは、ネットワーク管理者に お問い合わせください。
- LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー トと HUB のポートを接続します。 既にプリンタがネットワークに接続され ている場合は、手順2に進みます。
- プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使 いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



・プリンタの電源がオンの場合、LANポー ト下の LINK ランプが点灯します。

1000Base-T 接続 上下のランプが点灯 100Base-TX 接続 下側のランプが緑色に点灯 |10Base-T 接続 | 上側のランプが橙色に点灯

000000000

P.6 の手順2~8と同様の手順を行いま す。

[使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う〕を選択し、[次へ]をク リックします。



5 ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する場合

> [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 「ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する]を選択し、「次へ]をクリック します。

手順6に進みます。



#### プリンタの IP アドレスを直接指定する 場合

「準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。 手順8に進みます。



ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[ 検索結果 ] ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 [IPv4 デバイス] タブおよび [IPv6 デバイス] タブのプリンタ一覧か ら使用したいプリンタを選択し、[ 次へ ] をクリックします。



[IP アドレスの状態]が[使用可能]となっているプリンタを選択し、 [次へ]をクリックするとインストールが開始されます。 この場合は手順りに進みます。

•[IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 の場合に表示されます。

•[IPv6 デバイス] タブのプリンタ一覧に使用したいプリンタが表示されな

かった場合は、IPv4 で接続してください。 • [IPv4 デバイス] タブのプリンタ一覧に使用したいプリンタが表示されな かった場合は、P.9 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかった ときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定してください。

### ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[IP アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [IP アドレスの設定方法 ] で、 [手動設定]で IP アドレスを入力し、[インストール]をクリックし ます。また、[設定対象のプリンタ情報]の[デバイス名]、[プリン タ設置場所 ] を任意で入力します。 インストールが開始されます。 手順9に進みます。



- DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割 り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなくなることが あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド レスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合に は、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って ください。
  - DNS 動的更新機能を設定する プリンタのメニューで [DNS 動的更新] を [オン] にするか、またはリモー トUIで [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 (→ユーザーズガイド「メニューの設定値」) (→ユーザーズガイド「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」)
  - •プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

8

8

### プリンタの IP アドレスを直接指定する場合

[IP アドレス指定] ウィンドウで、[IPv4 アドレス] または [IPv6 アドレス] を選択してプリンタの IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。インストールが開始されます。



● ・IP アドレスは、ネットワーク管理者に <sub>重要</sub> 確認してください。

Ø X∓

• [IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 の場合に表示されます。 9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



11 コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。これでソフトウェアのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに[iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

電子マニュアルをインストールする

12 引き続き、P.7 の手順 15 ~ 21 と同様の 手順で、電子マニュアルをインストール します。

ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは

初めてプリンタをネットワークに接続する際に、検索しても使用したいプリンタが見つからなかった場合は、プリンタにIPアドレスを設定してからプリンタのIPアドレスを直接指定します。

インクの初期充填と [ プリントヘッド ] の調整が終わってから、プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定します。

・インクの初期充填と[プリントヘッド]の調整が終わるまでは、プリンタを操作しないでください。

操作パネルのタブ選択画面で [◀] キー、 [▶] キーを押して (設定 / 調整タブ) を選択し、[OK] キーを押します。

> 用紙がありません [OK]=設定/調整メニュー メンテナンスカートリッジ 残り容量

> > 100%

[▲] キー、[▼] キーで[インタフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。

**3** [▲] キー、[▼] キーで [TCP/IP] を選択し、 [OK] キーを押します。

- IP アドレスを入力します。操作パネルの
  [▲] キー、[▼] キーでメニューを選択してください。
  - 1. [IPv4] を選択して[OK] キーを押します。
  - 2. [IPv4 設定 ] を選択して [OK] キーを押します。
  - 3. [IP アドレス ] を選択して [OK] キーを 押します。
  - 4. IP アドレスを入力します。

✓ IPアドレスの入力方法

- x も 1. [◀] キー、[▶] キーを押して入力 フィードを選択し、数値を入力できる 状態にします。
  - 2. [▲] キー、[▼] キーを押して数値を 入力します。
    - [▲] キーを押すと数値は1つずつ 増えます。 [▼] キーを押すと数値は1つずつ
  - 減ります。
     [▲] キーや [▼] キーを押し続けると、数値を連続して増減することができます。
  - 3. 入力が完了したら、[OK] キーを押し ます。

[メニュー]キーを押します。

登録を確認する画面が表示されるので、 [OK] キーを押します。 プリンタに IP アドレスが設定されます。 続いてプリンタドライバのインストール を再開します。

7 [検索結果] ウィンドウで、[ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択し、[次へ] をクリックします。[IP アドレス指定] ウィンドウが表示されるので、P.9 の手順 8 (プリンタの IP アドレスを直接指定する場合) ~手順 12 にしたがってソフトウェアと電子マニュアルのインストールを完了してください。

・以下の画面が表示されている場合は、 E [再試行]をクリックし、表示される画 面で[ネットワーク上で使用可能なプ リンタの IP アドレスを指定する]を選 択してください。



9

## Macintosh


Macintosh の場合、USB 接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)を行なうことができます。

ご使用の環境に合わせて、ソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。


<対応している OS > Mac OS X 10.4.11 以降

#### ソフトウェアをインストールする

- ・ソフトウェアをインストールするとき は、必ず管理者権限のあるユーザでロ グインしてください。
- コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [UserSoftware CD-ROM]を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

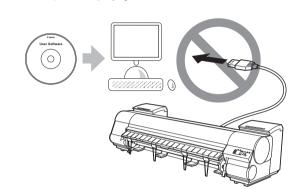

**2** デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup] アイコンの順にダブルクリックします。

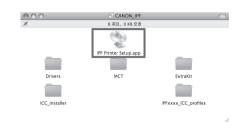

了 下の画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



インストールするソフトウェアを選択し、 [次へ]をクリックします。



プリンタを使用する国または地域を選択し、[次に進む]をクリックします。



[次に進む]をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける]をクリックします。



[同意します]をクリックします。




[続ける]をクリックします。



10 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。 手順 4 でチェックした項目がインストー

ルされます。



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 同意いただける場合は[同意する]をクリックします。



12 アンケートに回答いただける場合は、回答して[次へ]をクリックします。



73 アンケートの回答内容を確認して[次へ] をクリックします。



[OK] をクリックします。



### プリンタとコンピュータを接続する


15 [終了] をクリックします。 これでソフトウェアのインストールは完 了です。続けて、プリンタとコンピュー タを接続します。



**16** プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。



•ネットワーク接続の場合

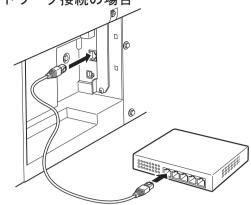



•USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。


### セットアップするプリンタを選択する

17

[次へ]をクリックします。



18 セットアップするプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。

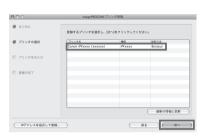

Ø ≯ ₹

 IP アドレスを指定して登録する場合は、 [IP アドレスを指定して登録]をクリックします。[IP アドレス]にセットアップするプリンタのIPアドレスを入力し、 [次へ]をクリックします。 **19** [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登録] をクリックします。



20

[完了]をクリックします。



Ø ≯ ₹ 続けてほかのプリンタを登録したい場合は、[登録の継続]をクリックし、手順 17~19を繰り返します。

**21** [OK] をクリックします。



メモ


セットアップ中のプリンタと同じモデルのプリンタがコンピュータに登録されていた場合は、プリンタの選択画面が表示されます。プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。

22 以下の画面が表示され、用紙情報が更新されます。用紙情報の更新が終了すると画面が消えます。



### 電子マニュアルをインストールする

引き続き電子マニュアルをインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



**24** CD-ROM の、[iPFxxxx Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。 (iPFxxxx はプリンタ名)



プリンタを使用する地域とインストール するマニュアルの言語を選択し、[OK] をクリックします。



**26** 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



27 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける] をクリックします。



Ω [同意します]をクリックします。



29 [インストール] をクリックします。



30 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。



これで電子マニュアルのインストールは完了です。

[Dock]内の[iPF サポート]アイコンを クリックします。



32 [製品マニュアル] ボタンをクリックするとユーザーズガイド、[用紙リファレンスガイド] ボタンをクリックすると用紙リファレンスガイドが表示されます。





# 用紙をセットしてプリントヘッドを調整する

同梱の[サンプル用紙]をセットして、[プリントヘッド]を調整してください。

[ディスプレイ] に [調整パターンを印刷する用紙を選んで下さい。] と表示されるので、[▲] キーと [▼] キーで [ロール紙]を選択し、[OK] キーを押します。





[上カバー] を開き、[排紙ガイド] を上げます。




┃[ロールホルダー]を本体から取り外しま ┃ す。



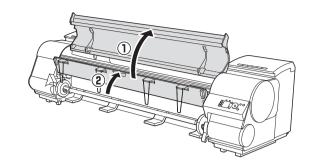


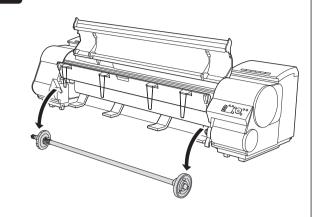

[ホルダーストッパ] のレバー (a) を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]を[ロールホルダー]から取り外します。

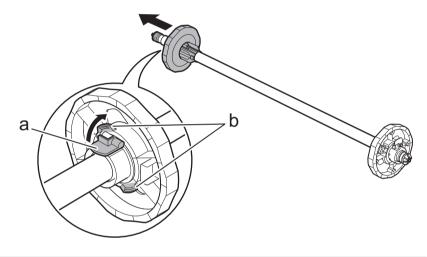


・ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用を お勧めします。 図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側から[ロールホルダー]を差し込みます。ロール紙が、[ロールホルダー] のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

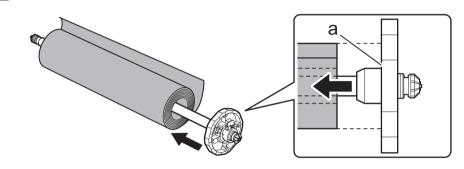


- ・ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。
  - ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。
  - ・ロール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。[ロールホルダー] が破損する原因になります。

図のように、[ホルダーストッパ] を左側から [ロールホルダー] に差し込み、図の位置(b) を持って [ホルダーストッパ] のフランジ(a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストッパ] のレバー(c) を軸側に倒してロックします。

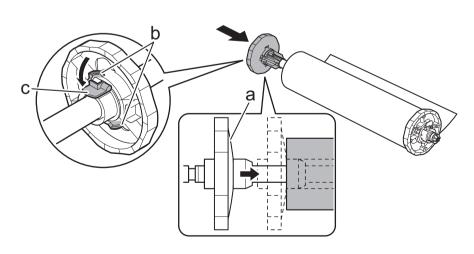

- ・ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。
  - ・用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。

7 [ロールホルダー]の白いギヤが付いている側を[ロールホルダースロット]の白いギヤが付いている側に向け、[ロールホルダー]の軸(a)を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせて奥までセットします。

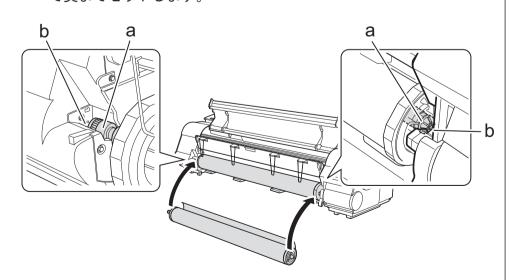

- ・セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意し 重要 てください。
  - ・セットするときに、[ロールホルダー] の軸(a) とガイド溝(b) の間に指が挟まれないように注意してください。


ロール紙を左右均等に引き出して[給紙 口](b) に差し込み、[用紙押さえ](a) に突き当たるまで送り込みます。

[用紙押さえ] に突き当たるまで送り込むと、ロー ル紙を自動給紙します。

- - ロール紙を引き出すときは、印刷面を汚さ ないように注意してください。印刷品質が 低下する場合があります。
  - 用紙にしわやカールがある場合は、しわや カールを取ってからセットしてください。
  - 用紙の右端と[ロールホルダー]の間に、 すきまが開かないようにセットしてくださ




[排紙ガイド] を下げます。 [排紙ガイド] は、[排紙サポート] (a) がロール紙に当たらないようゆっくり下 げてください。

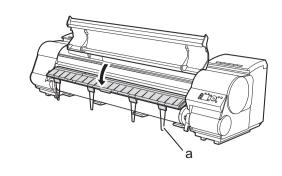



ロール紙の先端を持ちながら、[リリース レバー]を上げます。

ロール紙の先端を持って[排紙ガイド](a) の位置まで両手で左右均等に軽く引きな がら、ロール紙の右端をオレンジ色の [紙 合わせライン](b) に平行になるように 合わせて、[リリースレバー]を下げます。

[上カバー] を閉じます。

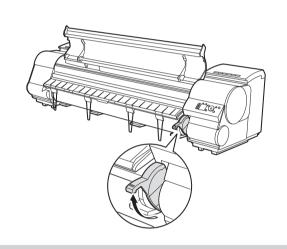

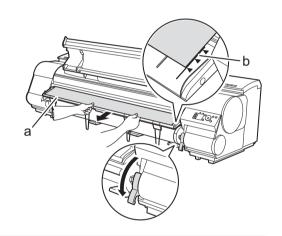

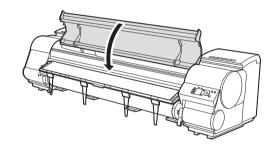

ロール紙をセットすると、[ディスプレイ] に用紙の種類を選択するメニューが自動 的に表示され、ブザーがピピッと鳴りま

- ・手順 10 と 11 は必ず実施してください。用紙をまっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生し て [プリントヘッド] の擦れや紙づまりの原因になります。 ・ロール紙を無理に引っ張って [紙合わせライン] (b) に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ
  - 送られない場合があります。

ディスプレイに用紙の種類を選択する画 面が表示されるので、[▲]キーと[▼]キー でセットした用紙の種類を選択します。 ここでは [コート紙] を選択して [OK] キーを押し、表示されるメニューから [厚口コート紙]を選択して[OK]キーを押 します。



• [用紙が斜めにセットされています。] と 表示された場合は、手順10と11を参 照し、ロール紙をセットし直します。 ロール紙をセットし直してもこのエ ラーが発生する場合は、[ロールホル ダー]をプリンタから取り外し、手順 5を参照してロール紙が[ロールホル ダー] のフランジにしっかり突き当たっ ていることを確認してください。

自動的に[プリントヘッド]の位置調整 が開始されます。

[プリントヘッド] の位置調整には、約 19 分かかります。

[プリントヘッド] の位置調整が完了する と、[ディスプレイ]に[印刷可能です] と表示されます。

これでプリンタのセットアップは完了で す。


・細かい文字や細線または写真を高画質・ 高精細に印刷するときは、ユーザーズ ガイド「印刷品質を向上させる」を参 照してください。

- ●プリンタ本体、ソフトウェア、電子マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを 実行すると、プリンタの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応 した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、用紙リファレンスガイドを参照してください。
  - カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で[・」(設定 / 調整タブ)を選択し、[印字調整]-[キャリブレーション]-[自動調整] を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約13分かかります。
  - ・カラーキャリブレーションをお使いになる場合は、実行時期を通知する機能(実行案内設定)を設定すると便利です。機能の詳細については、ユーザーズガイド「カ ラーキャリブレーションで色味を調整する」を参照してください。



# マニュアルをポケットに収納する

プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している基本操作ガイドをマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。

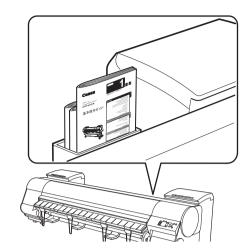

● ・セットアップが完了したら、各種マニュアルを参照し、プリンタをご活用ください。(→ P1「本プリンタ付属のマニュアル」)
メモ



# メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の基本操作ガイド・2を参照してください。詳しい操作方法については、「ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする」でインストールしたユーザーズガイドを参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	セットした用紙が斜めになっています。	ロール紙をセットし直します。(P.14、手順 10、11 参照) ロール紙をセットし直してもこのエラーが発生する場合は、[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙が [ロールホルダー]のフランジにしっかり突き当たっていることを確認してください。(P.13、手順 5 参照)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ] が外れています。	[メンテナンスカートリッジ] を正しく取り付けます。
[ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxx](x は英数字)	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外 されていません。	電源をオフにして、[上カバー] を開きテープや [ベルトストッパ] を取り外してから電源をオンにしてください。
	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセーシ をメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。